

TERENCE

V70 Pro 使用手册

Folding Piano



使用前请仔细阅读本说明书

Please read this manual carefully before use


目录

功能简介	1
整体外观	1
功能按键	1
扩展接口	1
前置耳机接口	2
折叠开关	2
蓝牙连接	2
快捷功能键描述	3
产品功能菜单	5
琴键复合功能	8
产品参数	10
示范曲列表	11
音色列表	14
鼓映射表	17
节奏列表	19
故障排除	25
注意事项	26


功能简介

本节内容包含了设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。


整体外观

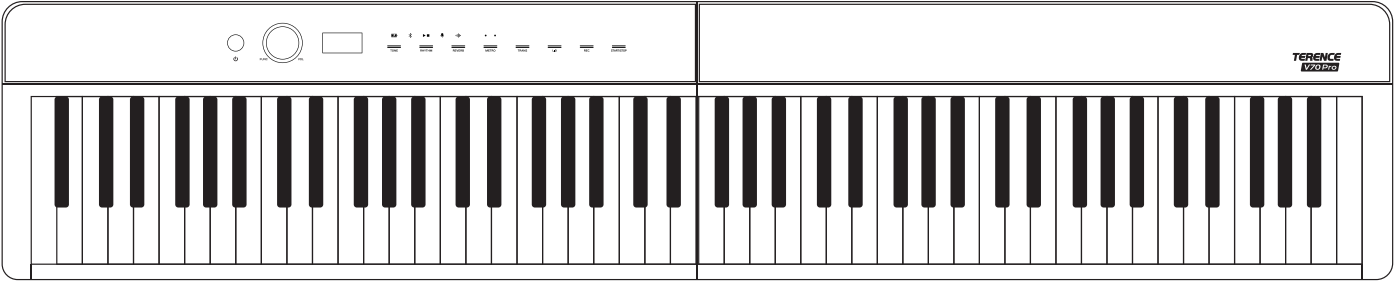


功能按键

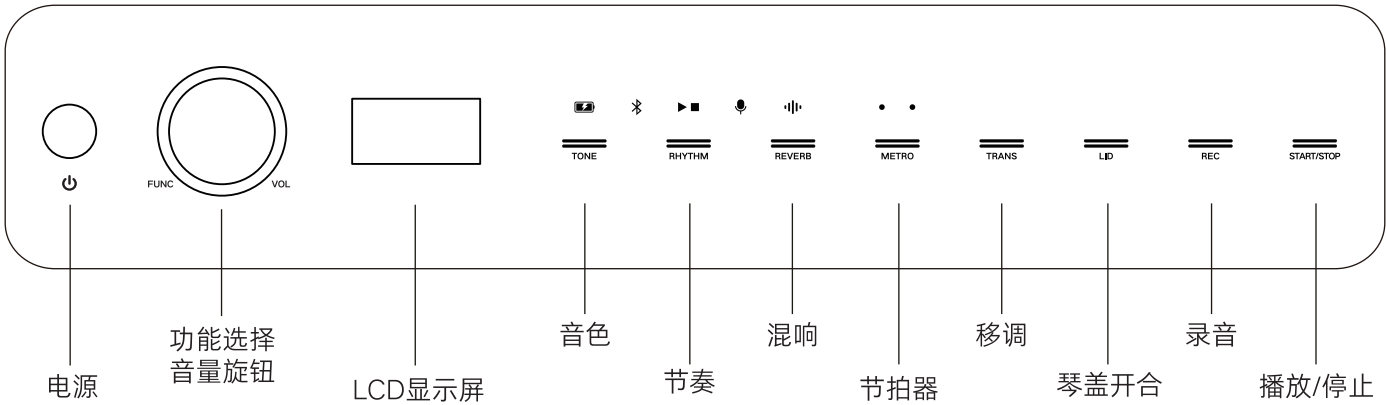

扩展接口

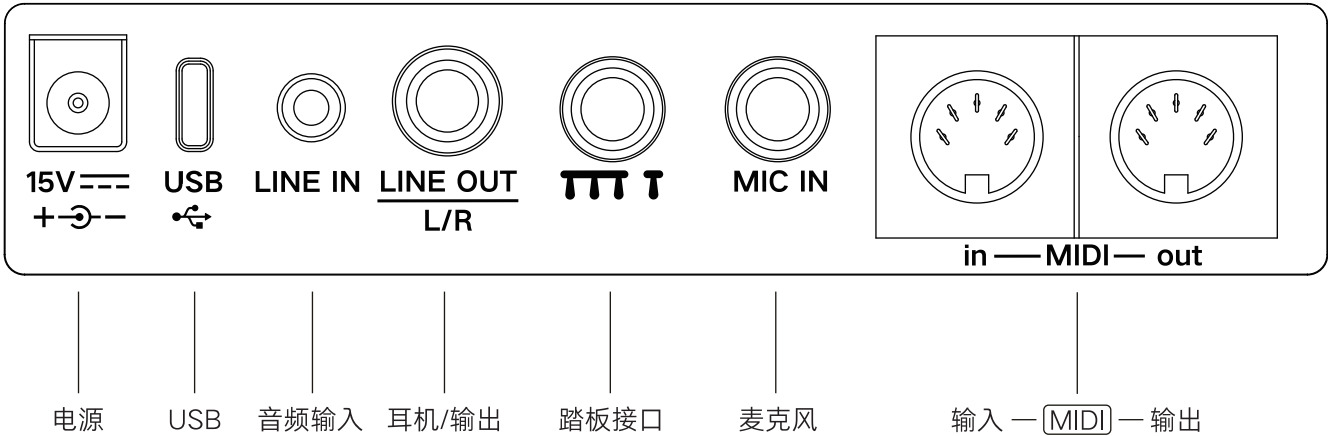


前置耳机接口

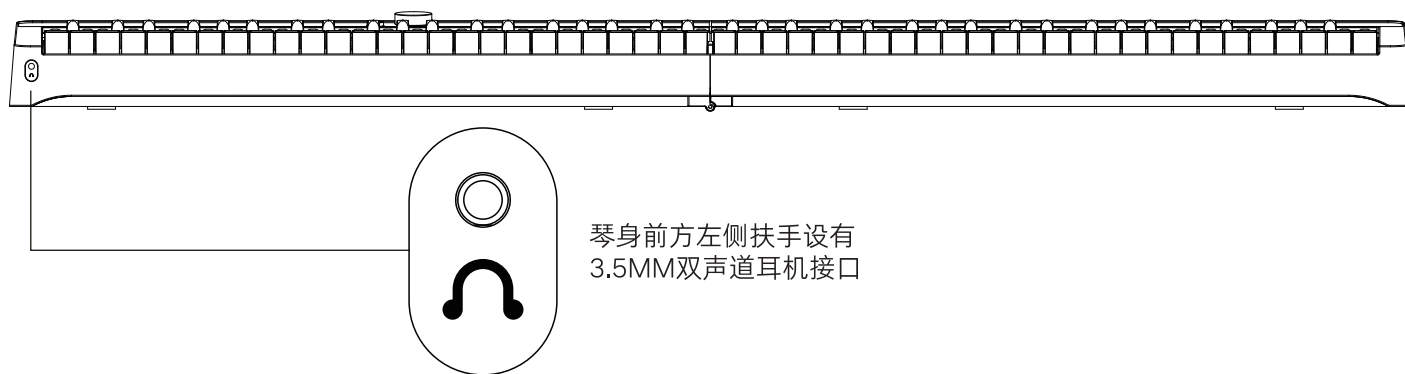

❗ 注意：耳机需连接设备前端3.5mm接口，插错位置可能导致外放。

折叠开关

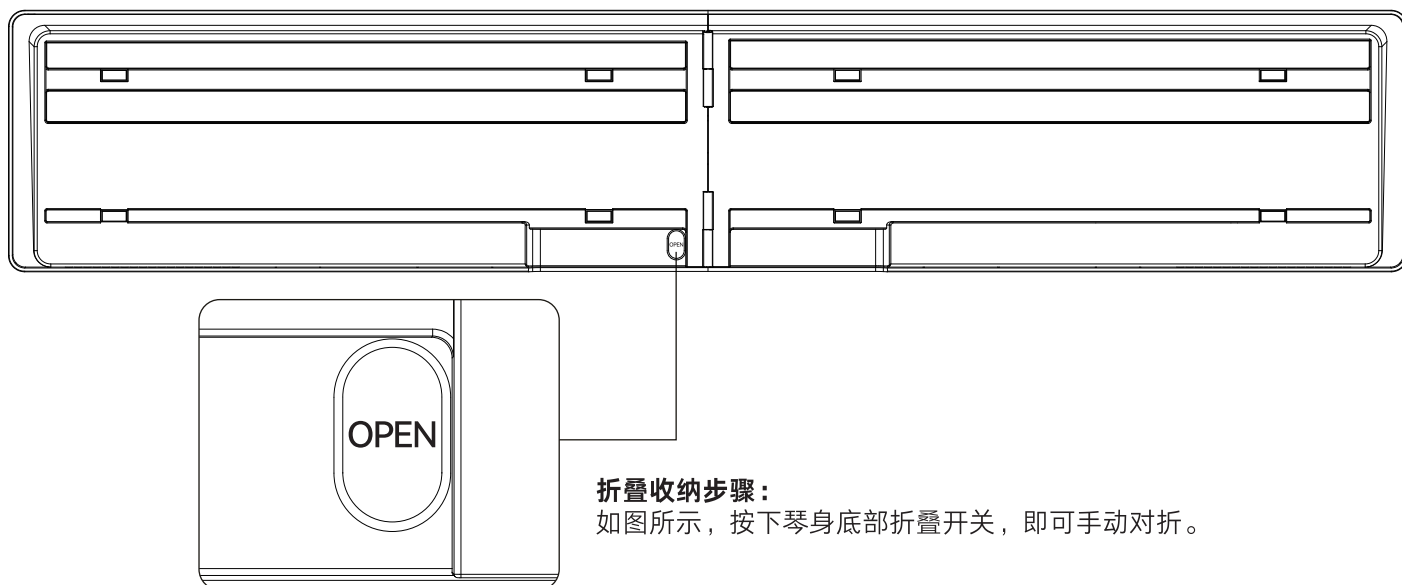

蓝牙连接

开机后蓝牙功能自动开启

- 1.蓝牙音频：手机蓝牙搜索“TERENCE PIANO”进行连接，输入密码:8888，连接成功即可播放伴奏或音乐，音量加减或音乐选择可在手机上进行。
- 2.蓝牙APP：手机打开对应APP搜索“TERENCE PIANO”进行连接，连接成功即可进行APP互动。

快捷功能键描述

电源开关按键

单击电源键开机，长按电源键关机。

功能选择和音量旋钮

【音量旋钮】开机默认为音量调节模式，左右旋转【音量旋钮】调节总音量大小。

单击【音量旋钮】进入菜单根目录，旋转【音量旋钮】可浏览菜单选择功能。

选择所需功能后，再次单击【音量旋钮】可进入下一级界面；或选择“返回”后，再次单击【音量旋钮】返回上一级界面。

选择所需的参数后，单击【音量旋钮】确认并返回上一级。

【TONE】音色

单击【TONE】键进入音色选择界面，此时旋转【音量旋钮】可切换音色。

长按【TONE】键恢复默认音色。

如6秒无任何操作则返回主界面。

【RHYTHM】节奏

单击【RHYTHM】键播放节奏，此时旋转【音量旋钮】可选择节奏。

长按【RHYTHM】键可进入节奏音量设置界面，此时旋转【音量旋钮】可调整节奏音量。

长按【METRO】键可进入速度调节界面，此时：

①．旋转【音量旋钮】可调节节奏速度。

②．再次长按【METRO】键可恢复到琴的默认速度120。

节奏播放时，切换不同节奏，可按各节奏的原始速度播放节奏。

节奏播放时，单击【START/STOP】键可按当前设置停止播放。

节奏播放时，长按【START/STOP】键可强制停止播放。

如6秒无任何操作则返回主界面。

【REVERB】混响

单击【REVERB】键开启混响功能并进入混响选择界面，此时：

①．旋转【音量旋钮】可切换混响类型。

②．再次单击【REVERB】键关闭混响功能。

长按【REVERB】键进入混响深度设置界面，此时旋转【音量旋钮】可调节混响效果深度。

如6秒无任何操作则返回主界面。

【METRO】节拍器

单击【METRO】键开启节拍器播放，并进入节拍器选择界面，此时：

①．旋转【音量旋钮】可切换拍号。

②．再次单击【METRO】键停止播放节拍器。

节拍器播放时，单击【START/STOP】键可停止播放。

长按【METRO】键可进入速度调节界面，此时：

①．旋转【音量旋钮】可调节速度。

②．再次长按【METRO】键可恢复到琴的默认速度120。

如6秒无任何操作则返回主界面。

【TRANS】移调

单击【TRANS】键进入移调界面，此时旋转【音量旋钮】可进行移调。

长按【TRANS】键恢复默认C调。

如6秒无任何操作则返回主界面。

【LID】琴盖开合

单击【LID】键打开琴盖开合功能并进入琴盖开合选择界面，此时旋转【音量旋钮】可切换琴盖开合状态。

长按【LID】键恢复默认全开。

如6秒无任何操作则返回主界面。

【REC】录音

长按【REC】键开启音频录制功能。

录制中：

单击【REC】或【START/STOP】键可停止录制。

录制完成：

单击【REC】键播放录音。

录音播放中：

单击【START/STOP】键可停止播放录音。

【START/STOP】播放/停止

无内容播放：

单击【START/STOP】键播放最后一次播放的节奏或示范曲。

有内容播放：

单击【START/STOP】键可停止该内容播放。

产品功能菜单

单击【音量旋钮】进入菜单根目录，旋转【音量旋钮】可浏览菜单选择功能。
再次单击【音量旋钮】进入下一级界面。
选择所需的参数后，单击【音量旋钮】确认并回到上一级界面。
在各级目录下，通过“返回”选项可回到上一级界面。


根目录	二级目录	三级目录	四级目录
音色	钢琴	音色选择	\
	敲击乐器		
	风琴		
	吉他		
	贝斯		
	弦乐		
	合奏		
	铜管		
	簧片		
	民乐		
	返回		
移调	移调调节	\	\
节奏	节奏列表	节奏选择	\
	节奏音量	音量调节	
	前奏尾奏	开/关	
	和弦模式	开/关	
	鼓机同步	开/关	
	和弦同步	开/关	
	返回	\	
节拍器	开关	开/关	\
	拍号	拍号切换	
	节拍器音量	节拍器音量调节	
	节拍器音色	节拍器音色调节	
	返回	\	

根目录	二级目录	三级目录	四级目录
速度	速度调节	\	\
钢琴设置	琴盖设置	琴盖开合设置	\
	琴弦共振	开/关	
	力度设置	键盘力度设置	
	自动延音	延音长度设置	
	调音	音分调节	
	返回	\	
音效	混响	混响开关	开/关
		混响类型	类型选择
		混响深度	深度调节
		返回	\
	合唱	合唱开关	开/关
		合唱类型	类型选择
		合唱深度	深度调节
		返回	\
	颤音	开/关	
	返回	\	
键盘鼓	开/关	\	\
键盘分割	开关	开/关	\
	左键盘音色	选择音色	
	键盘分割点	分割点设置数值	
	恢复默认	键盘分割恢复默认	
	音量调整	主音色音量	音量调节
		左键盘音量	音量调节
		恢复默认音量	是/否
		返回	\
	返回	\	

根目录	二级目录	三级目录	四级目录
双键盘	开关	开/关	\
	键盘分割点	分割点设置数值	
	恢复默认	双键盘恢复	
	返回	\	
音色叠加	开关	开/关	\
	副音色	选择音色	
	恢复默认	副音色恢复默认	
	音量调整	主音色音量	音量调节
		副音色音量	音量调节
		恢复默认音量	是/否
		返回	\
	返回	\	
示范曲	示范曲选择	\	\
蓝牙	开/关	\	\
自动关机	开关	\	\
恢复出厂	是/否	\	\
返回	\	\	\

琴键复合功能

琴键功能图

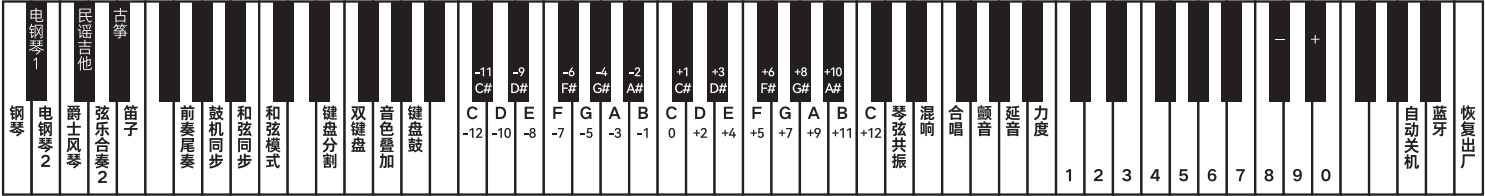

琴键复合功能描述

按住【音量旋钮】到“滴”提示音后进入琴键复合模式，松开即退出。
当处于音色选择、节奏选择、示范曲或速度界面时，在琴键复合模式下按组合数字键可以直选。
在琴键复合模式下，按以下功能对应琴键可直达该功能，并自动退出琴键复合模式，此时可松开【音量旋钮】进行下一步操作：

音色

按【钢琴】、【电钢琴1】、【电钢琴2】、【爵士风琴】、【民谣吉他】、【弦乐合奏2】、【古筝】或【笛子】对应琴键，可以调用对应音色。此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可切换音色。
- ②. 单击【音量旋钮】可进入音色功能二级页面进行分组选择。
- ③. 再次按【音量旋钮】到“滴”提示音后，按【+】【-】或组合数字键选择音色。

节奏

按【前奏尾奏】、【鼓机同步】、【和弦同步】或【和弦模式】对应琴键，可进入对应功能界面。此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可设置前奏尾奏、鼓机同步、和弦同步或和弦模式功能开/关。
- ②. 单击【音量旋钮】可进入节奏功能二级界面做进一步设置。

键盘分割

按【键盘分割】对应琴键进入键盘分割界面，此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可设置键盘分割功能开/关。
- ②. 单击【音量旋钮】可进入键盘分割功能二级界面做进一步设置。

双键盘

按【双键盘】对应琴键进入双键盘界面，此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可设置双键盘功能开/关。
- ②. 单击【音量旋钮】可进入双键盘功能二级界面做进一步设置。

音色叠加

按【音色叠加】对应琴键进入音色叠加界面，此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可设置音色叠加功能开/关。
- ②. 单击【音量旋钮】可进入音色叠加功能二级界面做进一步设置。

键盘鼓

按【键盘鼓】对应琴键进入键盘鼓界面，此时：
旋转【音量旋钮】可设置键盘鼓功能开/关。

移调

按中央C左右各一个八度的琴键，可直接设置为该琴键对应调，并进入移调界面，此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可向上或向下移调。
- ②. 再次按【音量旋钮】到“滴”提示音后，按【+】【-】可向上或向下移调。

钢琴设置

按【琴弦共振】、【延音】或【力度】对应琴键，可进入对应功能界面，此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可设置琴弦共振、延音或力度功能开/关。
- ②. 单击【音量旋钮】可进入钢琴设置功能二级界面做进一步设置。

音效

按【混响】、【合唱】或【颤音】对应琴键，可进入对应功能界面，此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】可设置混响、合唱或颤音功能开/关。
- ②. 单击【音量旋钮】可进入音效功能二级界面做进一步设置。

自动关机

按【自动关机】对应琴键进入自动关机界面，此时：
旋转【音量旋钮】可设置自动关机功能开/关。

蓝牙

按【蓝牙】对应琴键进入蓝牙界面，此时：
旋转【音量旋钮】可设置蓝牙功能开/关。

恢复出厂

按【恢复出厂】对应琴键进入恢复出厂设置界面，此时：

- ①. 旋转【音量旋钮】选择“是”后，按下【音量旋钮】确认执行此操作。
- ②. 旋转【音量旋钮】选择“否”后，按下【音量旋钮】则取消操作。

产品参数

基本信息	品牌:	TERENCE/特伦斯
	型号:	V70 Pro
	琴键:	琴键数量：88键
		键盘类型：重锤键盘
	音色:	内置音色数量：88种
	音域:	A0-C8
特色功能	蓝牙:	支持蓝牙MIDI以及蓝牙Audio
	显示屏:	LCD显示屏
	连接设备:	音频输入/输出
		连接苹果/安卓/Windows/Mac产品
	扬声器:	35W × 2
	教学:	支持APP智能教学
参数信息	尺寸:	对折尺寸：669mm*260mm*210mm
		平铺尺寸：1284mm*260mm*105mm
	重量:	≈10kg
	供电:	DC 15V 3A
其他功能	三踏板、免调律、键盘分割、音色叠加、双键盘、视频内录、节奏、示范曲、移调、节拍器、录音、和弦伴奏、键盘鼓等	

示范曲列表

序号	中文曲名	英文曲名
00	肖邦《瞬间圆舞曲》	WALTZ IN D FLAT,OP.64 NO.1
01	阳光沙滩	SUNSHINE BEACH
02	卡门	CARMEN
03	第94号惊愕交响曲	SYMPHONY NO.94 SURPRISE
04	肖邦《革命练习曲》	CHOPIN:ETUDE IN C MINOR Op.10 No.12
05	小星星变奏曲	TWINKLE TWINKLE VARIATION
06	贝多芬钢琴小品	BEETHOVEN BAGATELLES
07	在山魔王的宫殿里	IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING
08	前奏曲三	PERELUDE No.3
09	演绎曲	PARAPHRASE
10	回旋随想曲	RONDO CAPRICCIOSO
11	诙谐曲	SCHERZO
12	钟	LA CAMPANELLA
13	停摆	LOCKOUT
14	威尼斯船歌	BARCAROLLE
15	格里格咏叹调	GRIEG AIR
16	肖邦《夜曲》	NOCTURNE Op.9 No2
17	李斯特《爱之梦》	LIEBESTRAUM
18	肖邦《玛祖卡》	CHOPIN:MAZURKA Op.39 No.10
19	月光第一乐章	MOONLIGHT
20	贝多芬第30号钢琴奏鸣曲	BEETHOVEN PIANO SONATA No.30
21	门德尔松《D大调回旋曲》	MENDELSSOHN:RONDO IN D MAJOR
22	不停息的加洛普舞曲	NO STOPPING GALOP
23	3首埃科塞斯舞曲	TROIS ECOSSAISES Op.72
24	阿拉伯风格曲	ARABESQUE
25	肖邦《华丽大圆舞曲》	CHOPIN:GRANDE VALSE BRILLANTE
26	克萨维尔·沙尔文卡《波兰舞曲》	XAVER SCHARWENKA:POLISH DANCE Op.3 No.1
27	库朗特	COURANTE
28	升F大调练习曲	ETUDE IN F SHARP MAJOR
29	我的一切	ALL KINDS OF EVERYTHING
30	安慰	COMFORT
31	完美的幸福	PERFECT HAPPINESS

序号	中文曲名	英文曲名
32	奇怪的故事	CURIOUS STORY
33	一切为了你	I DO IT FOR YOU
34	早秋	EARLY AUTUMN
35	丹尼斯奈格尔	DANSE NEGRE Op.58
36	棕榈树叶雷格	PALM LEAF
37	D大调探戈	D MAJOR TANGO
38	托卡塔	TOCCATA
39	懊悔	DESAFINADO
40	探索新领域	EXPLORING
41	危险区域	DANGEROUS AREA
42	未来	FUTURE
43	青春传奇	LA BAMBA
44	青春之舞	DANCE OF YOUTH
45	看着岸边	SEE SHORE
46	漂浮空中	SOMETHING IN THE AIR
47	下雪吧	LET IT SNOW
48	慵懒的小鸟	LAZY BIRD
49	娱乐	ENTERTAINMENT
50	原始的舞步	PRIMITIVE DANCE STEPS
51	摩登灰	MODERN GRAY
52	真爱无限	LOVE FOREVER
53	秘密的庭院	JARDIN SECRET
54	舞会	BALL
55	乡村	COUNTRY
56	登陆索马里	SOMALILAND
57	枫叶拉格	MAPLE LEAF RAG
58	蛛丝	COBWEB
59	愉快的波沙	HAPPY BOSSA
60	城市的极光	AURORA OF CITY
61	最后的夏天	LAST SUMMER
62	爵士	JAZZ
63	亚特兰蒂斯	ATLANTIS
64	空中飞人	FLYING TRAPEZE
65	有生气的快板	ALLEGRO CON BRIO

序号	中文曲名	英文曲名
66	柠檬树	LEMON TREE
67	童年	CHILDHOOD
68	二人世界	JUST THE TWO OF US
69	放克	FUNK
70	梦之河	RIVER OF DREAM
71	舞蹈皇后	DANCING QUEEN
72	唐娜李	DONNA LEE
73	遗忘	FORGET
74	漂洋过海	ACROSS THE SEA
75	扭转变奏	TWIST VARIATION
76	六月的桑巴	JUNE SAMBA
77	唱歌的小鸟	KENNYG:SONGBIRD
78	酒	WINE
79	布鲁斯	BLUES
80	感受	FEELING
81	滑稽的绅士	FUNNY GENTLEMAN
82	卡秋莎	KATYUSHA
83	凯旋进行曲	GRAND MARCH
84	爱的罗曼史	ROMANCE DE AMOR
85	宾果	BINGO
86	归乡	THE HOME COMING
87	红河谷	RED RIVER VALLEY
88	森林中的狗熊	THE BEAR IN THE FOREST
89	勃拉姆斯协奏曲	BRAHMS CONCERTO
90	平安夜	SILENT NIGHT
91	美国巡逻兵	AMERICAN PATROL
92	祝福圣诞歌	WISH U CHRISTMAS
93	雨中节奏	RHYTHM OF THE RAIN
94	红樱桃和白苹果花	RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM
95	乡间花园	COUNTRY GARDEN
96	酒醉的恰恰	JUST DRUNK
97	把我带回弗吉尼亚故乡	CARRY ME BACK TO OLD VIGINNY
98	维瓦尔第小提琴协奏曲《四季》之冬	L'INVERNO IN F MINOR
99	火鸡	TURKEY

音色列表

类别	序号	中文名称	英文名称
钢琴	00	大钢琴	Acoustic Grand Piano
	01	亮音钢琴	Bright Acoustic Piano
	02	电钢琴	Electric Grand Piano
	03	酒吧钢琴	Honky-tonk Piano
	04	电钢琴 1	Electric Piano1
	05	电钢琴 2	Electric Piano2
	06	大键琴	Harpsichord
	07	古钢琴	Clavichord
敲击乐器	08	钢片琴	Celesta
	09	钟琴	Glockenspiel
	10	八音盒	Music box
	11	颤音琴	Vibraphone
	12	马林巴	Marimba
	13	木琴	Xylophone
	14	管钟	Tubular Bells
	15	扬琴	Dulcimer
风琴	16	爵士风琴	Hammond Organ
	17	敲击风琴	Percussive Organ
	18	摇滚风琴	Rock Organ
	19	教堂风琴	Church Organ
	20	簧风琴	Reed Organ
	21	手风琴	Accordion
	22	口琴	Harmonica
	23	探戈风琴	Tango Accordion
吉他	24	古典吉他	Acoustic Guitar (nylon)
	25	民谣吉他	Acoustic Guitar (steel)
	26	爵士电吉他	Electric Guitar (jazz)
	27	清音电吉他	Electric Guitar (clean)
	28	闷音电吉他	Electric Guitar (muted)
	29	超载电吉他	Overdriven Guitar
	30	失真电吉他	Distortion Guitar
	31	吉他泛音	Guitar Harmonics
贝斯	32	大贝司	Acoustic Bas
	33	弹指电贝司	Electric Bass (finger)
	34	拨片电贝司	Electric Bass (pick)
	35	无品贝司	Fretless Bass
	36	拍击贝司1	Slap Bass 1
	37	拍击贝司2	Slap Bass 2
	38	合成贝司1	Synth Bass 1
	39	合成贝司2	Synth Bass 2

类别	序号	中文名称	英文名称
弦乐	40	小提琴	Violin
	41	中提琴	Viola
	42	大提琴	Cello
	43	低音提琴	Contrabass
	44	颤弓弦乐	Tremolo Strings
	45	弹拨弦乐	Pizzicato Strings
	46	竖琴	Orchestral Harp
	47	定音鼓	Timpani
合奏	48	合奏弦乐1	String Ensemble 1
	49	合奏弦乐2	String Ensemble 2
	50	合成弦乐1	Synth Strings 1
	51	合成弦乐2	Synth Strings 2
	52	人声(啊)	Choir Aahs
	53	合成人声	Synth Voice
	54	管弦乐队断奏	Orchestra Hit
铜管	55	小号	Trumpet
	56	长号	Trombone
	57	大号	Tuba
	58	加弱音小号	Muted Trumpet
	59	圆号	French Horn
	60	铜管合奏	Brass Section
	61	合成铜管1	Synth Brass 1
	62	合成铜管2	Synth Brass 2
簧片	63	高音萨克斯	Soprano Sax
	64	中音萨克斯	Alto Sax
	65	次中音萨克斯	Tenor Sax
	66	上低音萨克斯	Baritone Saxophone
	67	双簧管	Oboe
	68	英国管	English Horn
	69	大管	Bassoon
	70	单簧管	Clarinet
民乐	71	大扬琴	Yang Qin
	72	柳琴	Liu Qin
	73	琵琶	Pi Pa
	74	中阮	Zhong Ruan
	75	古筝	Gu Zheng
	76	笙	Sheng

类别	序号	中文名称	英文名称
民乐	77	笛子	Di Zi
	78	葫芦丝	Hu Lu Si
	79	排箫	Pai Xiao
	80	南箫	South Xiao
	81	箫	Xiao
	82	口笛	Kou Di
	83	埙	Xun
	84	高胡	Gao Hu
	85	二胡	Er Hu
	86	马头琴	Ma Tou Qin
	87	胡群	Hu Ensemble

鼓映射表

键位图		中文名称	音色名称
D1		响指	Snap
	D#1	高音音效	High Q
E1		拍打声	Slap
F1		刮擦声（推）	Scratch Push
	F#1	刮擦声（拉）	Scratch Pull
G1		鼓棒敲击声	Sticks
	G#1	咔嗒声	Square Click
A1		节拍器滴答声	Metronome Click
	A#1	节拍器铃音	Metronome Bell
B1		原声大鼓	Acoustic Bass Drum
C2		低音大鼓1	Bass Drum 1
	C#2	鼓边击	Side Stick
D2		原声军鼓	Acoustic Snare
	D#2	拍手声	Hand Clap
E2		电子军鼓	Electric Snare
F2		低音地通鼓	Low Floor Tom
	F#2	闭合踩镲	Closed Hi-Hat
G2		高音地通鼓	High Floor Tom
	G#2	踩镲（踏板声）	Pedal Hi-Hat
A2		低音通鼓	Low Tom
	A#2	打开踩镲	Open Hi-Hat
B2		低中音通鼓	Low-Mid Tom
C3		高中音通鼓	Hi-Mid Tom
	C#3	吊镲1	Crash Cymbal1
D3		高音地通鼓	High Tom
	D#3	叮叮镲1	Ride Cymbal 1
E3		中国镲	Chinese Cymbal
F3		叮叮镲铃	Ride Bell
	F#3	铃鼓	Tambourine
G3		水镲	Splash Cymbal
	G#3	牛铃	Cowbell
A3		吊镲2	Crash Cymbal2
	A#3	振音梆盒	Vibraslap
B3		叮叮镲2	Ride Cymbal2
C4		高音邦戈鼓	Hi Bongo
	C#4	低音邦戈鼓	Low Bongo
D4		高音康加鼓（闷音）	Mute Hi Conga
	D#4	高音康加鼓（开音）	Open Hi Conga
E4		低音康加鼓	Low Conga

键位图		中文名称	音色名称
F4		高音天巴鼓	High Timbale
	F#4	低音天巴鼓	Low Timbale
G4		高音阿哥哥铃	High Agogo
	G#4	低音阿哥哥铃	Low Agogo
A4		卡巴萨	Cabasa
	A#4	沙锤	Maracas
B4		短口哨	Short Whistle
C5		长口哨	Long Whistle
	C#5	短刮瓜	Short Guiro
D5		长刮瓜	Long Guiro
	D#5	响棒	Claves
E5		高音木鱼	Hi Wood Block
F5		低音木鱼	Low Wood Block
	F#5	奎卡鼓（闷音）	Mute Cuica
G5		奎卡鼓（开音）	Open Cuica
	G#5	三角铁（闷音）	Mute Triangle
A5		三角铁（开音）	Open Triangle
	A#5	沙铃	Shaker
B5		铃铛	Jingle Bell
C6		风铃	Bell Tree
	C#6	响板	Castanets
D6		苏多鼓（闷音）	Mute Surdo
	D#6	苏多鼓（开音）	Open Surdo
本机鼓组映射62键，非全键盘覆盖			

节奏列表

序号	中文名称	英文名称
000	8 拍 1	8 BEAT 1
001	8 拍 2	8 BEAT 2
002	8 拍 3	8 BEAT 3
003	吉他 8 拍	GUITAR 8 BEAT
004	复古 8 拍	RETRO 8 BEAT
005	80 年代 8 拍	80' 8 BEAT
006	润色 8 拍	MELLOW 8 BEAT
007	叙事 8 拍	8 BEAT BALLAD
008	流行 8 拍	8 BEAT POP
009	8 拍摇滚 1	8 BEAT ROCK 1
010	8 拍摇滚 2	8 BEAT ROCK 2
011	16 拍 1	16 BEAT 1
012	16 拍 2	16 BEAT 2
013	16 拍 3	16 BEAT 3
014	16 拍 4	16 BEAT 4
015	流行 16 拍 1	16 BEAT POP 1
016	流行 16 拍 2	16 BEAT POP 2
017	芬克 16 拍	16 BEAT FUNK
018	管弦 16 拍	ORCHESTRA 16 BEAT
019	电子流行乐 1	ELECTRONIC POP 1
020	电子流行乐 2	ELECTRONIC POP 2
021	流行乐 1	POP 1
022	流行乐 2	POP 2
023	流行乐 3	POP 3
024	流行乐 4	POP 4
025	电子芬克流行乐	ELECTRONIC FUNK POP
026	酒吧流行乐	BAR POP
027	复古 1	VINTAGE 1
028	复古 2	VINTAGE 2
029	民谣流行	FOLK POP
030	新世纪音乐	NEW AGE
031	流行波萨诺瓦 1	POP BOSSA 1
032	流行波萨诺瓦 2	POP BOSSA 2
033	流行说唱	POP RAP
034	流行乐	POP SAMBA
035	爵士 1	JAZZ 1
036	爵士 2	JAZZ 2
037	爵士 3	JAZZ 3

序号	中文名称	英文名称
038	爵士 4	JAZZ 4
039	爵士 5	JAZZ 5
040	爵士民谣	JAZZ BALLAD
041	爵士华尔兹	JAZZ WALTZ
042	慢速爵士乐队	SLOW JAZZ BAND
043	铜管爵士乐队	BRASS JAZZ BAND
044	爵士乐队	JAZZ BAND
045	摇摆爵士	SWING JAZZ
046	冷爵士	COOL JAZZ
047	狄克希 1	DIXIELAND 1
048	狄克希 2	DIXIELAND 2
049	融合	FUSION
050	轻爵士	LIGHT JAZZ
051	黑人灵歌 1	SOUL 1
052	黑人灵歌 2	SOUL 2
053	黑人灵歌 3	SOUL 3
054	6/8 拍布鲁斯 1	6/8 BLUES 1
055	6/8 拍布鲁斯 2	6/8 BLUES 2
056	4/4 拍布鲁斯	4/4 BLUES
057	5/4 拍 1	5/4 BEAT 1
058	5/4 拍 2	5/4 BEAT 2
059	布吉伍吉	BOOGIE WOOGIE
060	灵魂滑步舞	SOUL SHUFFLE
061	拉格泰姆 1	RAGTIME 1
062	拉格泰姆 2	RAGTIME 2
063	滑步舞 1	SHUFFLE 1
064	滑步舞 2	SHUFFLE 2
065	滑步舞 3	SHUFFLE 3
066	迪斯科滑步舞	DISCO SHUFFLE
067	布鲁斯 1	BLUES 1
068	布鲁斯 2	BLUES 2
069	蓝调放克	FUNK BLUES
070	扭扭舞 1	TWIST 1
071	扭扭舞 2	TWIST 2
072	扭扭舞 3	TWIST 3
073	扭扭舞 4	TWIST 4
074	黑人灵歌 1	GOSPEL 1
075	黑人灵歌 2	GOSPEL 2

序号	中文名称	英文名称
076	黑人灵歌 3	GOSPEL 3
077	摇滚步	R&B
078	摇摆步 1	SWING 1
079	摇摆步 2	SWING 2
080	布鲁斯布吉舞	BLUES BOOGIE
081	乡村音乐 1	COUNTRY 1
082	乡村音乐 2	COUNTRY 2
083	乡村音乐 3	COUNTRY 3
084	乡村音乐 4	COUNTRY 4
085	乡村音乐 5	COUNTRY 5
086	乡村音乐 6	COUNTRY 6
087	乡村音乐 7	COUNTRY 7
088	乡村音乐 8	COUNTRY 8
089	乡村音乐 9	COUNTRY 9
090	乡村音乐 10	COUNTRY 10
091	乡村音乐 11	COUNTRY 11
092	乡村音乐 12	COUNTRY 12
093	乡村华尔兹 1	COUNTRY WALTZ 1
094	乡村华尔兹 2	COUNTRY WALTZ 2
095	乡村摇滚乐	COUNTRY ROCK
096	兰草	BLUEGRASS
097	乡村流行乐	COUNTRY POP
098	乡村滑步舞 1	COUNTRY SHUFFLE 1
099	乡村滑步舞 2	COUNTRY SHUFFLE 2
100	乡村摇摆	COUNTRY SWING
101	狐步舞 1	FOXTROT 1
102	狐步舞 2	FOXTROT 2
103	狐步舞 3	FOXTROT 3
104	狐步舞 4	FOXTROT 4
105	狐步舞 5	FOXTROT 5
106	狐步舞 6	FOXTROT 6
107	狐步舞 7	FOXTROT 7
108	狐步舞 8	FOXTROT 8
109	狐步舞 9	FOXTROT 9
110	拉丁 1	LATIN 1
111	拉丁 2	LATIN 2
112	拉丁 3	LATIN 3
113	拉丁 4	LATIN 4

序号	中文名称	英文名称
114	拉丁 5	LATIN 5
115	拉丁 6	LATIN 6
116	探戈 1	TANGO 1
117	探戈 2	TANGO 2
118	流行伦巴	RUMBA POP
119	伦巴 1	RUMBA 1
120	伦巴 2	RUMBA 2
121	恰恰 1	CHA CHA 1
122	恰恰 2	CHA CHA 2
123	恰恰 3	CHA CHA 3
124	恰恰 4	CHA CHA 4
125	恰恰 5	CHA CHA 5
126	流行恰恰	CHA CHA POP
127	管弦波萨诺瓦	ORCHESTRA BOSSA NOVA
128	波萨诺瓦 1	BOSSA NOVA 1
129	波萨诺瓦 2	BOSSA NOVA 2
130	桑巴 1	SAMBA 1
131	桑巴 2	SAMBA 2
132	热带雨林桑巴	TROPICAL RAINFOREST SAMBA
133	曼波 1	MAMBO 1
134	曼波 2	MAMBO 2
135	曼波 3	MAMBO 3
136	雷鬼 1	REGGAE 1
137	雷鬼 2	REGGAE 2
138	萨尔萨 1	SALSA 1
139	萨尔萨 2	SALSA 2
140	摩登 1	MODERN 1
141	摩登 2	MODERN 2
142	电子舞曲	ELECTRONIC DANCE
143	舞曲 1	DANCE 1
144	舞曲 2	DANCE 2
145	舞曲 3	DANCE 3
146	舞曲 4	DANCE 4
147	现代舞曲	MODERN DANCE
148	流行舞曲	DANCE POP
149	70 年代迪斯科	70' DISCO
150	90 年代迪斯科	90' DISCO
151	网红迪斯科	INTERNET DISCO

序号	中文名称	英文名称
152	拉丁迪斯科	LATIN DISCO
153	迪斯科	DISCO
154	蒸汽波	VAPOR WAVE
155	芬克 1	FUNK 1
156	芬克 2	FUNK 2
157	律动芬克	GROOVE FUNK
158	布鲁斯芬克 1	BLUES FUNK 1
159	布鲁斯芬克 2	BLUES FUNK 2
160	迷幻芬克	FUNK ADELIC
161	流行芬克	FUNK POP
162	节奏蓝调 1	R&B 1
163	节奏蓝调 2	R&B 2
164	节奏蓝调 3	R&B 3
165	节奏蓝调 4	R&B 4
166	节奏蓝调 5	R&B 5
167	流行节奏蓝调	R&B POP
168	摇滚 1	ROCK 1
169	摇滚 2	ROCK 2
170	柔和摇滚	SOFT ROCK
171	动感摇滚	DYNAMIC ROCK
172	硬摇滚	HARD ROCK
173	独立摇滚 1	INDIE ROCK 1
174	独立摇滚 2	INDIE ROCK 2
175	60 年代摇滚	60' ROCK
176	华丽金属 1	GLAM METAL 1
177	华丽金属 2	GLAM METAL 2
178	华丽金属 3	GLAM METAL 3
179	朋克摇滚 1	PUNK ROCK 1
180	朋克摇滚 2	PUNK ROCK 2
181	朋克摇滚 3	PUNK ROCK 3
182	朋克摇滚 4	PUNK ROCK 4
183	钢琴朋克摇滚	PIANO PUNK ROCK
184	吉夫摇滚	JIVE ROCK
185	摇滚滑步舞	ROCK SHUFFLE
186	摇滚乐 1	ROCK AND ROLL 1
187	摇滚乐 2	ROCK AND ROLL 2
188	贝圭英 1	BEGUINE 1
189	贝圭英 2	BEGUINE 2

序号	中文名称	英文名称
190	加勒比	CARIBBEAN
191	波莱罗	BOLERO
192	印尼流行乐	DANGDUT
193	中国风	CHINA
194	夏威夷	HAWAII
195	瓜拉恰舞	GUARACHA
196	查尔斯顿	CHARLESTON
197	江南	JIANG NAN
198	西藏	XI ZANG
199	云南	YUN NAN

故障排除

问题	原因	解决办法
弹奏没有声音	1.音量设置在最小位置 2.耳机或插头转换器插入耳机插孔 3.电源没有接通或设备处于关闭状态	1.将音量调到最大音量 2.从耳机插孔中拔下原来的接口 3.打开电源并检查开机状态
踏板故障	1.连接踏板的线路插孔未插入设备 2.踏板插头松动	1.将踏板线插入设备插座 2.检查踏板连接一端的插头是否松动，予以加固
打开或关闭设备电源时会有杂音	正常现象	正常现象，表明此时电流经过设备
使用手机时设备偶尔会有噪音	无线电干扰	在设备附近使用手机会产生无线电干扰属正常现象
不正常的音调或节奏	供电不足	可能电源供电不足，检查电源稳定性
正在连接计算机，无法识别	USB插头松动	不需要安装额外的驱动器。 如果电脑无法识别设备，请检查USB线是否连接牢固，或尝试连接电脑的其他USB接口。

注意事项

认真做好本设备的维护保养工作，对延长使用寿命、减少故障起着重要作用。

电源适配器

请使用本设备指定的电源适配器，不使用时，请务必关闭电源；如您长时间不使用，请拔出电源适配器并妥善保管。



注意

此标志表示，如果您忽视标志和本设备的错误操作，可能会有人员受伤或其他经济损失的风险。

徽标示例

-  此三角形标志表示使用者应注意的事项(左图为“小心触电”)。
-  圆形标志画有斜线表示禁止事项，该标志显示了禁令的具体内容(左框显示“禁止”)。
-  黑点表示必须遵守的事项，此标志中的图标表示必须遵循的特定内容(左框显示“必须从插座中拔出电源插头”)。



警告

烟雾、气味、过热

当设备冒烟、或过热时，继续使用可能导致损坏和触电危险出现这种情况时，应立即进行下列操作：

- 关闭电源。
- 从电源插座上拔下插头。
- 联系您的销售商。

电源

不正确使用电源可能导致损坏和触电危险，请遵守以下预防措施。

- 使用本设备指定的专用电源适配器。
- 使用输出电压在户内额定电压范围内的交流电源。
- 不允许电源插座和电源延长线过载。



电源线处理不当可能导致损坏或破裂，从而可能导致损坏和触电危险，必须遵守以下预防措施：

- 不要将重物放在电源线上或加热。
- 不要试图改变电源线或弯曲太多。
- 请勿扭曲或弯折电源线。
- 如果电源线或插头损坏，请更换相同类型的电源线。
- 不要用湿手触摸电源线和插头，否则有触电的危险。
- 请勿在潮湿的地方使用电源线，避免触电的危险。
- 切勿将花瓶或其他盛水的容器放在本设备上，避免触电危险。



在雷雨来临或其他长时间离开之前，应将电源适配器从电源插座上拔下。
请勿将本设备靠近火源，否则会导致起火燃烧和内部电子元件爆炸，有潜在意外和人身伤害的危险。



移动产品

在移动本设备之前，须先拔下电源适配器，然后拔下所有其他电缆和连接线，避免会损坏线路。
小心移动，严禁剧烈晃动和碰撞，以免损坏外壳或电子元件。



包装塑料袋

包装塑料袋非玩具，避免儿童接触，有潜在的窒息危险。



清洁设备

可用弱溶液和洗涤剂弄湿软毛巾，拧干，清洁前，须先关闭设备，并将电源适配器拔下；
不可用油漆、稀释剂或类似的化学物质清洁设备。



接口

本设备的接口只能连接到指定的设备和装置上。

设备放置位置

- 应避免将本设备放置在不平整的表面或任何其他不稳定的地方，否则可能会导致其坠落并有受伤的危险。
- 避免放置在高温或多尘的地方。
- 避免放置在厨房或其他有油烟的地方。
- 避免放置在阳光直射的地方。
- 不要暴露在过热或潮湿的环境中。



听力保护

不要长时间高音量播放音乐，音量过大可能会损害听力。



重物

请勿在本设备上放置重物，否则顶部会过载，导致产品重物或物体坠落危险。



支架的正确装配

支架装配不正确会使其偏转，可能导致设备掉落有受伤的危险，需按照说明书确保产品安装正确。





关于电池使用保养建议

温馨提示：电池长时间使用后会老化情况，如容纳电荷量减少，导致续航缩短、峰值性能降低等。遵循以下建议，可使电池使用寿命延长 1-2 年。“避免极端状态”，通过科学的充电习惯、合理的使用环境与精细化的功能管理，让您的设备始终保持最佳性能状态。

充电习惯

- 1、电量把控：即使电量未耗尽也应当充电，在充满电后断开电源，保持电量在 20%-95%，避免过度充放电；
- 2、充电设备选择：使用原厂或 3C 认证充电器，拒绝山寨产品；
- 3、长时间闲置：长时间不使用需关闭电源，并保持 40%-50% 电量；

充电环境

- 1、温度范围：最佳工作温度为 16°C-22°C，避免 35°C 以上及 0°C 以下环境充电，可能导致永久性缩短电池寿命。
- 2、使用环境：避免在高温高湿环境下长时间使用设备；

健康维护

- 1、设备充满电后即可拔掉电源，请勿充满电后边使用边充电，避免循环充放电加速电池老化，不使用时需关机，避免电量耗尽出现亏电状态损耗电池寿命；
- 2、避免频繁插拔充电器，每次插拔都会产生电流冲击，累计次数过多会影响电池保护板寿命。

保修卡

信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

保修卡注意事项

- 1.保修卡的内容请填写完整。
- 2.保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
- 3.保修卡无法补发，请您妥善保管好。

免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。


全国服务热线 :4008-550-560

温馨提示:

收到商品后，请妥善保管所有包装材料以及配件，请勿丢弃，以便后期的保管或退换货以及质保服务使用。

TERENCE官方质保政策，请扫描二维码或进入官网查看详情。

二维码:

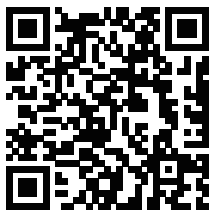

官网地址:

<https://terencemusic.com/Warranty/>

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

TERENCE

深圳市特伦斯创新科技有限公司
SHENZHEN TERENCE INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.
全国服务热线:4008-550-560
网址:[HTTP://WWW.TERENCEMUSIC.COM](http://WWW.TERENCEMUSIC.COM)
在产品外包装上提及的商标和名称，均属其合法注册之公司所有。